



Не забравяйте да премахнете опаковъчното фолио от двете страни на поликарбонатния лист!




Primaterra

Оранжерия Primaterra
модел Premium

от двустранно поцинкован стоманен квадратен профил
предназначена за покриване с поликарбонатни плоскости

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО

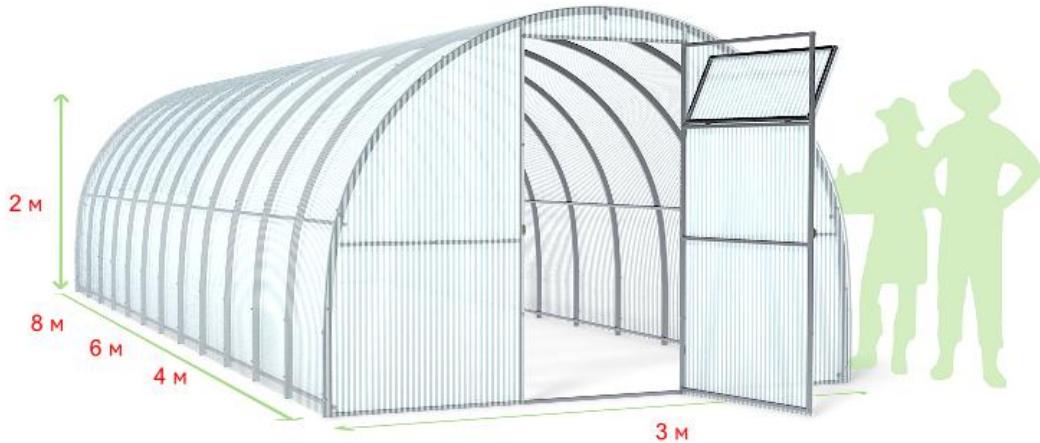

дължина – 4, 6, 8, 10 м и т.н.
ширина – 3 м
височина – 2 м

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката на оранжерия *PriMaterra* модел *Premium*, която ще Ви служи дълги години при условията на правилна експлоатация.

Също така Вие можете да закупите допълнително за вашата оранжерия КАПАНДУРА с ръчен или автоматичен механизъм за отваряне и затваряне, системи за капково напояване (автоматични и полуавтоматични) и набор за подвързване на растения.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Преди да монтирате оранжериета внимателно се запознайте с настоящата инструкция. Неправилният монтаж може да доведе до повреда на конструкцията.
2. В зависимост от разположението на оранжериета, клиента е длъжен сам да оцени възможната снежна покривка и при необходимост да постави подпори или да почисти снега от оранжериета. Тя е проектирана да издържа до 180 кг/кв.м. и вятър със скорост 20 м/с. Снежното натоварване съответства на 40 см слегнал сняг или 80 см прясно паднал сняг.
3. Не монтирайте оранжериета в непосредствена близост (по-малко от 2 м) до постройки, оградления и други препятствия.
4. При монтаж на оранжериета на ветровита местност е необходимо здраво да се закрепи към повърхността на почвата.
5. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
6. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
7. За да не допуснете намаляване на светопропускливостта на поликарбоната, го почиствайте с мека кърпа, вода и миещ препарат, не съдържащ амоняк и разтворители. Не се допуска използване на химически средства съдържащи абразивни частици.

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията се простира върху различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от корозия на елементите от конструкцията на изделието или прекомерно снежно натоварване (повече от 180 кг/кв.м.)
2. Гаранцията се прекратява:
 - 2.1. при несъответствие на монтажа с инструкцията по сглобяване
 - 2.2. при нарушаване на изискванията за експлоатация
 - 2.3. при използване на оранжериета не по предназначение
 - 2.4. при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия)
 - 2.5. при отсъствие на паспорта на изделието и документа, потвърждаващ неговото заплащане
3. Гаранцията не покрива поликарбоната

5.3. Покриване на металната конструкция с поликарбонатни листи.

Първоначално се монтират крайните листи, след това средните, при което листите трябва да са така разположени, че огъването да е по посока на каналите на поликарбоната. Листите се монтират така, че излизат с около 2 до 5 см отвън на металната конструкция и се образува малка стряха. Листите поликарбонат се застъпват помежду си. Листите трябва да се изравнят и тогава да се закрепят със самонарезните винтове като се започне от долу нагоре.



5.4. Монтаж на оранжериета

Преди да започнете работа трябва да подравните площадката където ще монтирате оранжерието. Издълбайте ями до дължината на които са монтирани T-образните крачета, така че да се поместят в тях. Преди да започнете монтажа е необходимо да заравните терена, на който ще бъде монтирана оранжериета. Монтирайте оранжериета така, че най-долната греда да бъде на нивото с почвата, а крачетата да са поставени в предварително изкопаните отвори в земята. След това засипете с пръст около крачетата и тръмбовайте. За монтажа може да се използва и дървен кофраж или бетонен фундамент в основата на оранжериета.

Внимание!

Оранжериета може лесно да бъде обръната от вятъра ако не е здраво закрепена за земята посредством крачетата включени в комплекта. Не оставяйте незакрепена вашата оранжерия! При монтаж на оранжериета на ветровити места, е необходимо допълнително закрепване за земята с поддръчни материали (арматура и т.н.). Не монтирайте оранжериета в непосредствена близост (по-малко от 2м) до постройки, огради и други.

5.2. Сглобяване на металната конструкция.

Рис. 4



5.2.1. Сглобете Т-образните крачета за захващане към земята, както е показано на рис. 4.

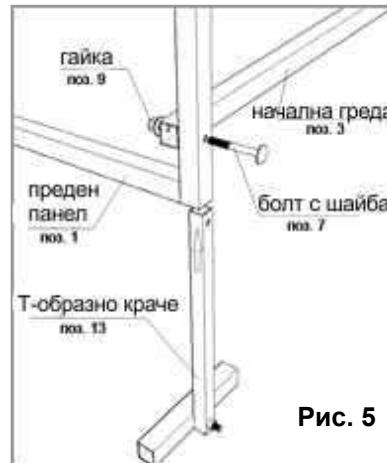


Рис. 5

5.2.2. Съединете с болтове 6x70 мм предния панел с началната греда, като закрепите и крачетата съгласно пробитите отвори (рис. 5).

5.2.3. Завийте за началните греди детайла на дъгата (от външната страна) съгласно рис. 6.

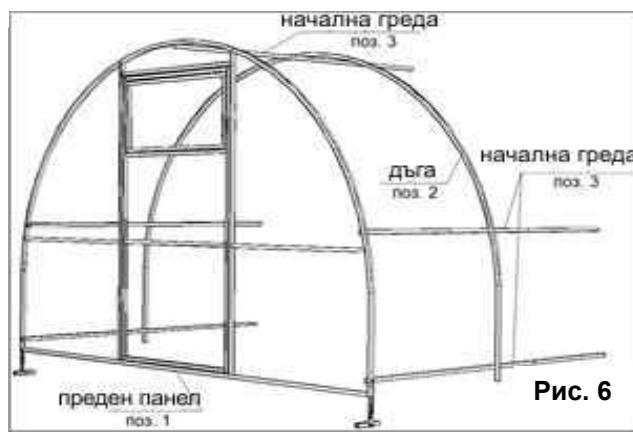


Рис. 6



Рис. 7

5.2.4. Съединете по метода на напасването началните греди с гредите.

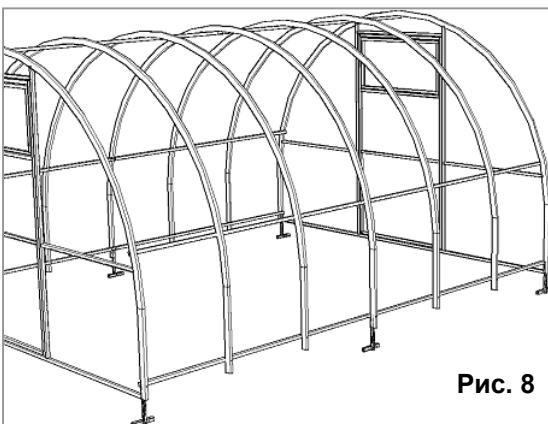


Рис. 8

5.2.5. Завийте към сглобените детайли дъгите, а в долната част и Т-образните крачета, според отворите както е показано на рис.7.

5.2.6. Завийте и втория преден панел на оранжерията (рис. 8).

Инструкция за монтаж на оранжерията

1. Описание на изделието


Primaterra модел Premium е предназначена за създаване на оптимален климат при отглеждане на разсад, цветя, овошки и други растения в двора.

Металната конструкция на оранжерия Premium е произведена от двустранно поцинкован по горещият метод квадратен профил със сечение 40x20 мм. За обезпечение на максимална здравина, предните панели са заварени заедно с рамките на вратите, дъгите са цели и механично извити без заварки и рязане. Металната конструкция се сглобява с помощта на болтове и гайки (M6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10. В комплекта има две врати с прозорци, за по-добро проветряване. Допълнително може да се закупи капандура, с която да се подобри проветряването в оранжерията. Не е необходимо сваляне на покритието през зимата.

Поз.	Наименование на детайла	Кол-во, бр.			Вид
		4 м	6 м	8 м	
1	Челен панел	2	2	2	
2	Дъга	5	8	11	
3	Начална греда	5	5	5	
4	Греда	5	10	15	
5	Брави	2	2	2	
6	Брава за врата	2	2	2	
7	Панти	8	8	8	
8	Болт M6x70 мм с шайба	35	50	65	
9	Болт M6x50 мм за крачетата	6	8	10	
10	Гайка M6	41	58	75	
11	Болт и гайка M4 для за брава	4	4	4	
12	Самонарезни винтове 4,2x25 мм (за бравите и панти)	40	40	40	
13	Самонарезни винтове 4,2x25 мм с гумено уплътнение и шайба (за поликарбонат)	134	158	182	
14	Кукичка (за фиксация на вратата в отворено положение)	2	2	2	
15	Крачета (за закрепване в земята)	6	8	10	
16	Поликарбонатен лист (2,1x6 м)	3	4	5	

3. Препоръчителен комплект от инструменти

1. Лопата
2. Кръстата отвертка
3. Гаечен ключ №10
4. Макетен нож
5. Нивелир
6. Рулетка

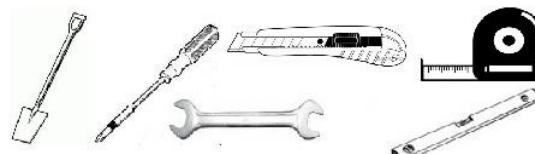

4. Общи правила за монтаж на поликарбоната

Към металната конструкция поликарбоната се прикрепя посредством самонарезни винтове 4,2x25 мм с поцинкована шайба и гумени уплътнения. На металната конструкция вече са пробити отворите, необходими за завиване на поликарбоната към нея. След като се монтира върху нея, се завиват самонарезните винтове и се оставя малък свободен ход.

Листите поликарбонат се монтират по такъв начин, че повърхността със защитен слой от Ултра-Виолетовите лъчи да бъде от външната страна на оранжерията. Обозначението се намира на защитното фолио.

До момента на монтажа листите поликарбонат трябва да се съхраняват със защитното фолио.

Разрязването на поликарбонатния лист се извършва с макетен нож, без да се сваля защитното фолио от листа.

След завършване на монтажа, трябва да се отстрани защитното фолио от двете страни на листа поликарбонат.

Трябва да имате предвид че каналите на поликарбоната трябва да са ориентирани във вертикално положение

5. Начин на сглобяване

5.1. Покриване с поликарбонат на челните панели

Последователност на покриването на челните панели с поликарбонат

5.1.1. Разрежете листа поликарбонат (размери 6,00x2,10 м) на три части: две части по 202 см и една част 196 см. Поликарбоната се реже с макетен нож.

5.1.2. Наложете една от частите (202x210 см) на челния панел както е показано на рис.1, каналите на поликарбоната трябва да са разположения вертикално. Изравнете го от всички страни и закрепете със самонарезните винтове по челния панел, според пробитите отвори. Изрежете поликарбоната равно по дъгата.


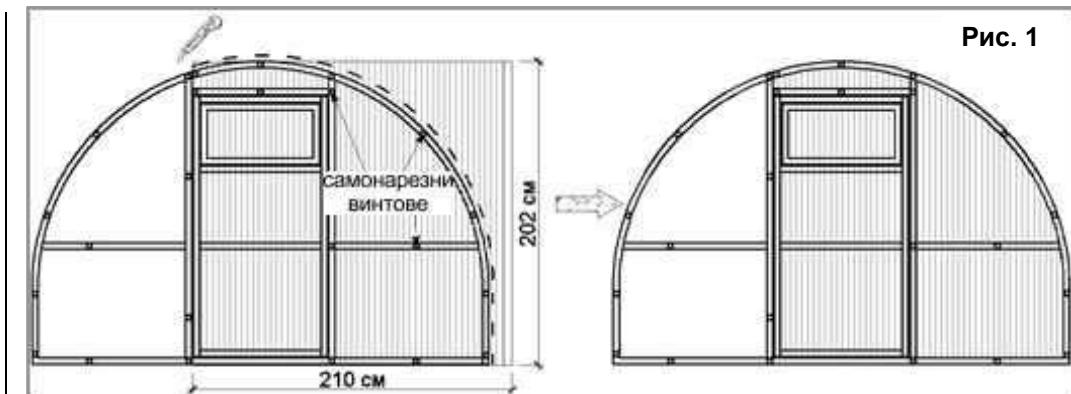


Рис. 1

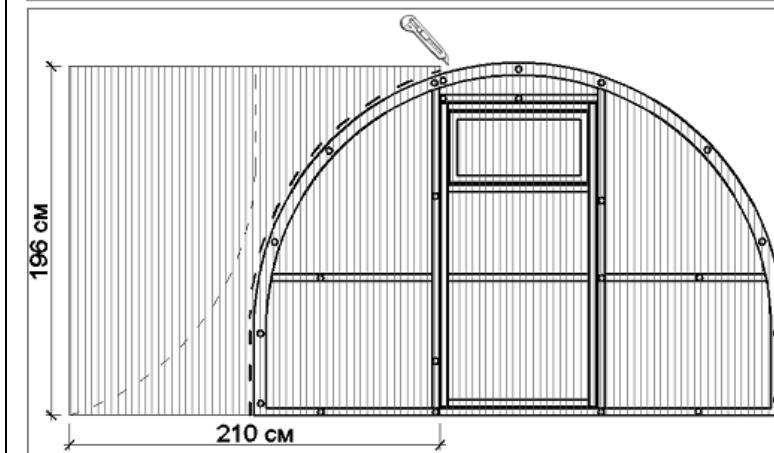

на самонарезните винтове. Всички панти трябва да се намират отгоре на поликарбоната. Завийте с винтовете и бравите както е показано на рис.3.

5.1.5. Направете разрези по горизонталните и вертикални краища на прозореца и вратата.

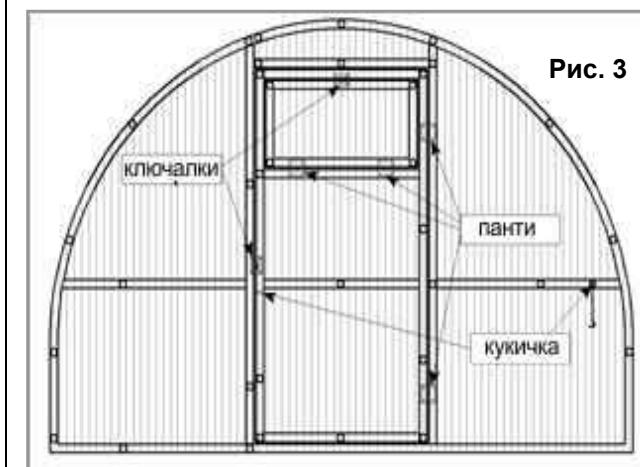


Рис. 3

5.1.6. Монтирайте втория член панел и го покройте аналогично на първия.

5.1.7. Монтирайте кукичките на членните панели, а халките на вратите, според отворите в конструкцията.