



Не забравяйте да премахнете опаковъчното фолио от двете страни на поликарбонатния лист!

!



Оранжерия Primaterra модел Mini

от двустранно поцинкован стоманен квадратен профил
предназначена за покриване с поликарбонатни плоскости

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО



дължина – 4, 6, 8 м
ширина – 1.64 м
височина – 1.66 м

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката на оранжерията Primaterra модел MINI, която ще Ви служи дълги години при условията на правилна експлоатация.

Също така Вие можете да закупите допълнително за вашата оранжерия КАПАНДУРА с ръчен или автоматичен механизъм за отваряне и затваряне, системи за капково напояване (автоматични и полуавтоматични) и набор за подвързване на растения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Преди да монтирате оранжерията внимателно се запознайте с настоящата инструкция. Неправилният монтаж може да доведе до повреда на конструкцията.
2. В зависимост от разположението на оранжерията, клиента е длъжен сам да оцени възможната снежна покривка и при необходимост да постави подпори или да почисти снега от оранжерията. Тя е проектирана да издържа до 80 кг/кв.м. и вятър със скорост 20 м/с. Снежното натоварване съответства на 20 см слегнал сняг или 40 см прясно паднал сняг.
3. Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2 м) до постройки, ограждения и други препятствия.
4. При монтаж на оранжерията на ветровита местност е необходимо здраво да се закрепят към повърхността на почвата.
5. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
6. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
7. За да не допуснете намаляване на светопропускливостта на поликарбоната, го почиствайте с мека кърпа, вода и миеш препарат, не съдържащ амоняк и разтворители. Не се допуска използване на химически средства съдържащи абразивни частици

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията се простира върху различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди, предизвикани от корозия на елементите от конструкцията на изделието или прекомерно снежно натоварване (повече от 80 кг/кв.м.)
2. Гаранцията се прекратява:
 - 2.1. при несъответствие на монтажа с инструкцията по сглобяване
 - 2.2. при нарушаване на изискванията за експлоатация
 - 2.3. при използване на оранжерията не по предназначение
 - 2.4. при настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия)
 - 2.5. при отсъствие на паспорта на изделието и документа, потвърждаващ неговото заплащане
3. Гаранцията не покрива поликарбоната

5.3. Покриване на металната конструкция с поликарбонатни листи.

Двата листа (432 x 210 см) поликарбонат сложете върху металната конструкция, по такъв начин, че извивката да бъде по дължината на каналите му. Отначало поставете крайните листи а след това и средните. Листите сложете по такъв начин, че от края на оранжерията листите да излизат с не-повече от 5 см. Листите се застъпват един с друг и по този начин се монтират върху оранжерията. Листите трябва да бъдат добре подравнени от всички страни и да се захванат за металната конструкция посредством самонарезни винтове.

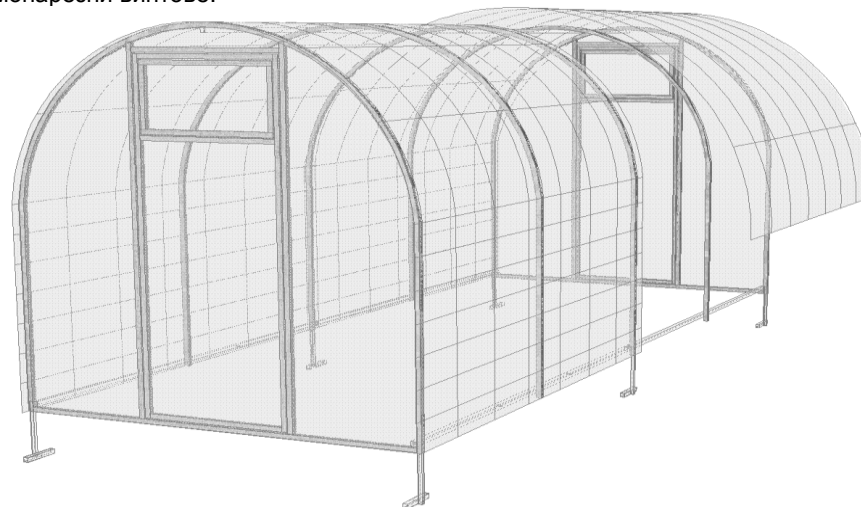

5.4. Монтаж на оранжерията

Преди да започнете работа трябва да подравните площадката където ще монтирате оранжерията. Издълбайте ями до дъгите на които са монтирани Т-образните крачета, така че да се поместят в тях. Преди да започнете монтажа е необходимо да заравните терена, на който ще бъде монтирана оранжерията. Монтирайте оранжерията така, че най-долната греда да бъде на нивото с почвата, а крачетата да са поставени в предварително изкопаните отвори в земята. След това засипете с пръст около крачетата и тръмбовайте. За монтажа може да се използва и дървен кофраж или бетонен фундамент в основата на оранжерията

Внимание!

Оранжерията може лесно да бъде обърната от вятъра ако не е здраво закрепена за земята посредством крачетата включени в комплекта. Не оставяйте незакрепена вашата оранжерия.

При монтаж на оранжерията на ветровити места, е необходимо допълнително закрепване за земята с подръчни материали (арматура и т.н.)

Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2м) до постройки, огради и други.

Мястото на което се монтира оранжерията трябва да бъде заравнено предварително.

5.2. Сглобяване на металната конструкция.


6



5.2.1. Сглобете Т-образните крачета за захващане към земята, както е показано на рис. 4.

5.2.2. Съединете с болтове 6x50 мм предния панел с началната греда, като закрепите и крачетата съгласно пробитите отвори (рис. 5).


5.2.3. Завийте за началните греди детайла на дъгата (от външната страна) съгласно рис. 6.

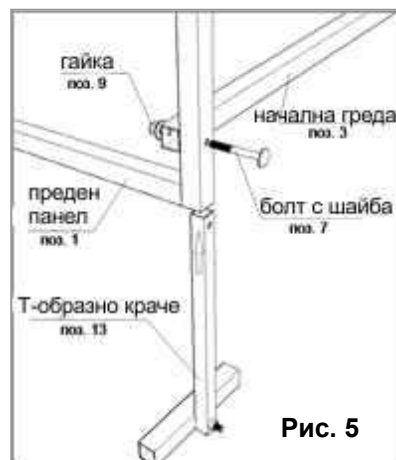

5.2.4. Съединете по метода на напасването началните греди с гредите.

5.2.5. Завийте към сглобените детайли дъгите, а в долната част и Т-образните крачета, според отворите както е показано на рис.7.

5.2.6. Завийте и втория преден панел на оранжерията (рис. 8)

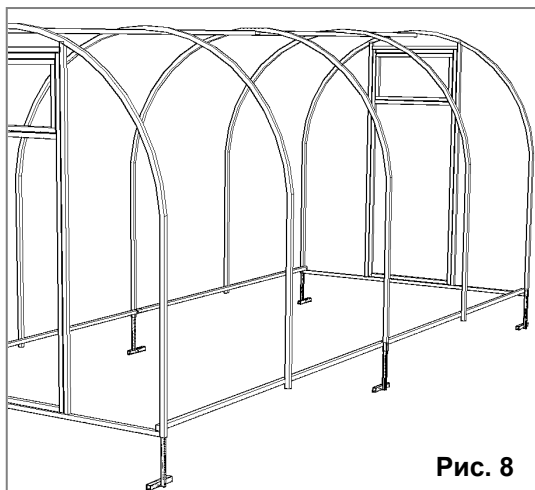

Инструкция за монтаж на оранжерията

1. Описание на изделието

Primaterra модел MINI е предназначена за създаване на оптимален климат при отглеждане на разсад, цветя, овошки и други растения в двора.

Металната конструкция на оранжерия Standart е произведен от двустранно поцинкован по горещият метод квадратен профил със сечение 20x20 мм, дебелина на стената 1 мм. За обезпечение на максимална здравина, предните панели са заварени заедно с рамките на вратите, дъгите са цели и механично извити без заварки и рязане. Металната конструкция се сглобява с помощта на болтове и гайки (М6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10.


В комплекта има две врати с прозорци, за по-добро проветряване. Допълнително може да се закупи капандура, с която да се подобри проветряването в оранжерията. Не е необходимо сваляне на покритието през зимата.

2. Комплекцията на изделието

Поз.	Наименование на детайла	Кол-во, бр.			Вид
		4 м	6 м	8 м	
1	Челен панел	2	2	2	
2	Дъга	3	5	7	
3	Начална греда	3	3	3	
4	Греда	3	6	9	
5	Брави	4	4	4	
6	Панти	8	8	8	
7	Болт М6х50 мм с шайба	15	21	27	
8	Болт М6х50 мм за крачетата	6	8	10	
9	Гайка М6	21	29	37	
10	Самонарезни винтове 4,2x25 мм (за бравите и пантите)	48	48	48	
11	Самонарезни винтове 4,2x25 мм с гумено уплътнение и шайба (за поликарбонат)	104	120	136	
12	Кукичка (за фиксация на вратата) в отворено положение	2	2	2	
13	Крачета (за закрепване в земята)	6	8	10	
14	Поликарбонатен лист (2,1x6 м)	2	-	-	

3. Препоръчителен комплект от инструменти

1. Лопата
2. Кръстатa отвертка
3. Гаечен ключ №10
4. Макетен нож
5. Нивелир
6. Рулетка 5-7 м

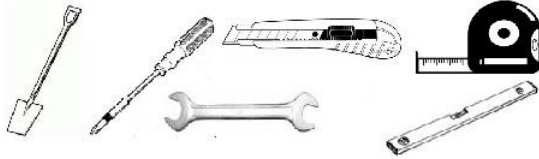

4. Общи правила за монтаж на поликарбоната

Към металната конструкция поликарбоната се прикрепя посредством самонарезни винтове 4,2x25 мм с поцинкована шайба и гумени уплътнения. На металната конструкция вече са пробити отворите, необходими за завиване на поликарбоната към нея. След като се монтира върху нея, се завиват самонарезните винтове и се оставя малък свободен ход.

Листите поликарбонат се монтират по такъв начин, че повърхостта със защитен слой от Ултра-Виолетовите лъчи да бъде от външната страна на оранжерията. Обозначението се намира на защитното фолио.

До момента на монтажа листите поликарбонат трябва да се съхраняват със защитното фолио

Разрязването на поликарбонатния лист се извършва с макетен нож, без да се сваля защитното фолио от листа.

След завършване на монтажа, трябва да се отстрани защитното фолио от двете страни на листа поликарбонат.

Трябва да имате предвид че каналите на поликарбоната трябва да са ориентирани във вертикално положение.


5. Начин на сглобяване

5.1. Покриване с поликарбонат на челните панели

Последователност на покриването на челните панели с поликарбонат

5.1.1. Разрежете листа поликарбонат (размер 6,00x2,10 м) на две части: първата част 168 см, а втората част 432 см (на дъгата) съгласно рисунка 1. Поликарбоната се разрязва с макетен нож.

5.1.2. Наложете частта от поликарбоната (168x210 см) на челния панел както е показано на рис. 2., каналите на поликарбоната трябва да са разположения вертикално. Изравнете го от всички страни и закрепете със самонарезните винтоне по челния панел, според пробитите отвори. Изрежете поликарбоната равно по дъгата.

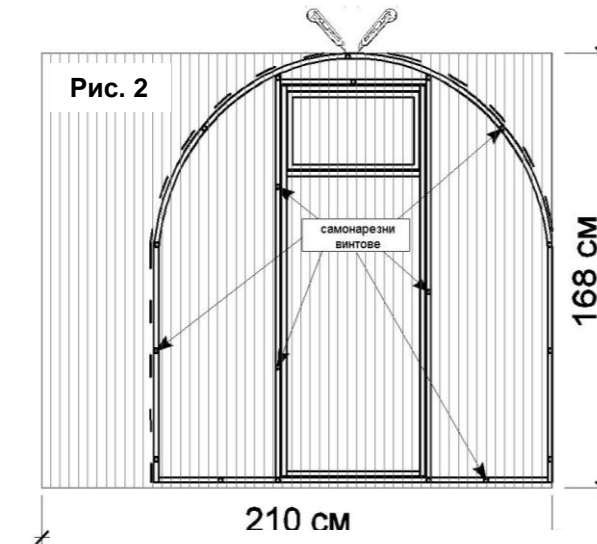

5.1.3. Монтирайте пантите на вратата и прозореца с помощта на самонарезните винтове. Всички панти трябва да се намират отгоре на поликарбоната. Завийте с винтовете и бравите както е показано на рис.3.

5.1.4. Направете разрези по хоризонталните и вертикални краища на прозореца и вратата.

5.1.6. Монтирайте втория челен панел и го покрийте аналогично на първия.

5.1.7. Монтирайте кукичките на челните панели, а халките на вратите, според отворите в конструкцията.